


PRZYGOTOWANIE PRODUKTU*

Przed przystąpieniem do pracy przygotuj plastikową packę tynkarską i plastikową miskę lub wiaderko.



1 Do pojemnika wlej właściwą ilość letniej wody. Wzory grube od 6 litrów, cienkie od 4 litrów.

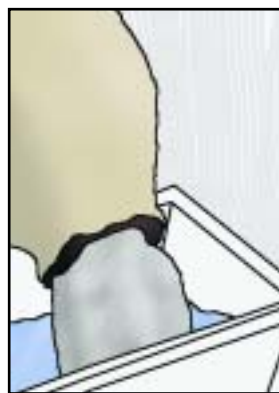

2 Wsyp stopniowo Tapetę do wody. Nigdy nie należy opróżniać torby za jednym razem.



3 Wymieszaj Tapetę ręcznie; masa powinna być plastyczna, gęsta, pozbawiona grudek.



4 Odstaw masę na ok. 30 minut, po czym ponownie wymieszaj.

Płynne Tapety ekoDecor są wykonane ze składników naturalnych. Istnieje możliwość wystąpienia niewielkiej różnicy odcieni Tapet z różnych partii. Radzimy przygotować materiał na całą ścianę.

Tapetę należy zamawiać na pełny metraż pomieszczenia z niewielkim nadmiarem.